



Entrematic SVA

SK

Zabezpečený virtuálny prístup



PRÍSTUPOVÉ PRÁVA

Zabezpečený virtuálny prístup je nový systém spoločnosti Entrematic pre jednoduchú správu vstupov cez Bluetooth. SVA umožňuje získať prihlasovacie údaje, ktoré používateľom pridelí trvalý alebo jednorazový prístup podľa konfigurovateľných časových pásiem a sú kedykoľvek zmeniteľné.

Systém obsahuje:

- **zásuvnú kartu** kompatibilnú so zásuvkou pre príslušenstvo riadiacich jednotiek Entrematic (kód MOBCRE)
- **aplikácia pre smartphony**
- **systém prístupových oprávnení** (kódy MOBOK a MOBGK5)



OCHRANA ŠIFROVANÍM

- SHA-2 je šifrovací algoritmus používaný na prenos údajov s overenými certifikátmi
- protokol Bluetooth™ 4.0
- všetky transakcie sú chránené dvoma stupňami autentifikácie
- Cloud ukladá iba polovičný prístupový kľúč; druhá polovica je uchovaná v smartfóne
- systém používaný aj v oblasti bankovníctva, pri bezpečnostných a poplašných systémoch




Jednoduchá inštalácia a konfigurácia

(1) Nainštalujte elektronickú kartu (MOBCRE) do zásuvky pre príslušenstvo na riadiacej jednotke Entrematic alebo na držiak karty základne CONT1.



elektronická zásuvná karta kompatibilná so všetkými riadiacimi jednotkami Entrematic

(2) Stiahnite si aplikáciu SCLAK z Apple alebo Google Stores

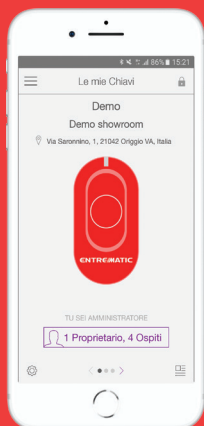

Aplikácia SCLAK iOS 9+ a Android 4.3.1+

(3) Postupujte podľa pokynov v aplikácii: aktivujte kartu a určte správcu / vlastníka inštalácie. Ak je potrebných viac prístupových údajov, sú k dispozícii karty Entrematic s ďalšími aktivačnými kódmi



vlastnícke a hosťovské prístupové práva


Jednoduché použitie

TYPY UŽÍVATEĽOV

SPRÁVCA: zadané pri inštalácii po aktivácii karty. Spravuje poverenia a jednotky Bluetooth (MOBCRE): definuje vlastníkov, zapína / vypína jednotky Bluetooth, umožňuje vlastníkovi pozývať hostí, prijíma oznámenia, keď vlastníka pozýva hostí.

VLASNÍK: ovláda automatizáciu pomocou inteligentného telefónu Bluetooth bez obmedzenia. Platnosť poverenia vlastníka je bez obmedzenia.

HOSTĽ: vlastníka mu povoľuje používanie systému, môže mať obmedzený prístup. Balík kľúčov pre hostí je platný jeden rok

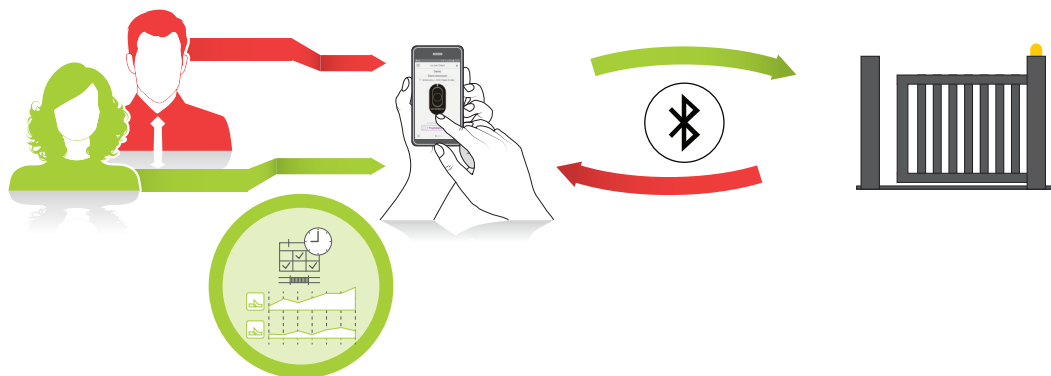

POVOLENIE A OBMEDZENIE PRÍSTUPU

Vlastník môže nakonfigurovať prístupy hosťujúcich používateľov bez obmedzení:

- aktivuje / deaktivuje hosta kedykoľvek
- definuje pásmo dátumu a času pre prístup: vlastníka nastavuje dni a časy, pri ktorých môže hosť vstúpiť, definuje obdobia príchodu a odchodu alebo nastavuje denné alebo týždenné postupy (napr. každú stredu v mesiaci)
- vstupný telefón: hosť nikdy nemôže vstúpiť autonómne. Hosť bude musieť požiadať o povolenie od majiteľa zakaždým, keď bude chcieť vstúpiť. Vlastník dostane oznámenie so žiadosťou. Ak žiadosť prijme, bude mať hosť bezplatný prístup
- iba raz: hosť vstúpi do systému len raz



ABS Automatic Entrance s.r.o.

Tel +421 908 413 098

ditecslovakia@ditec.hu

www.automaticentrance.sk

Cod. N218D - 04/2018
Entrematic SVA
gdp milano 175965